

Schemazeichnungen


Brenner FB V (bis einschließlich **1995** gebaut)

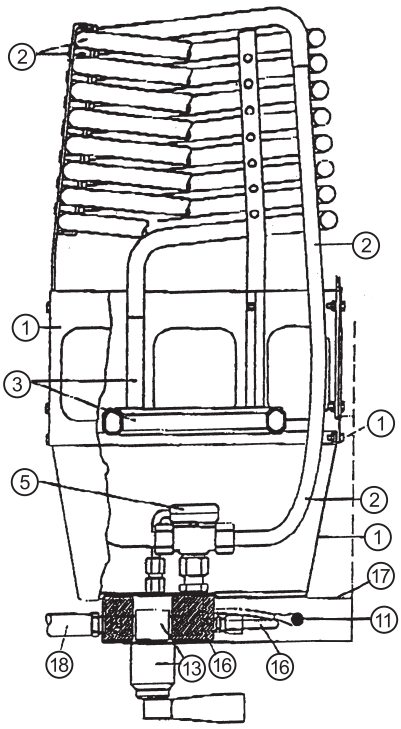

Ansicht / Schnitt

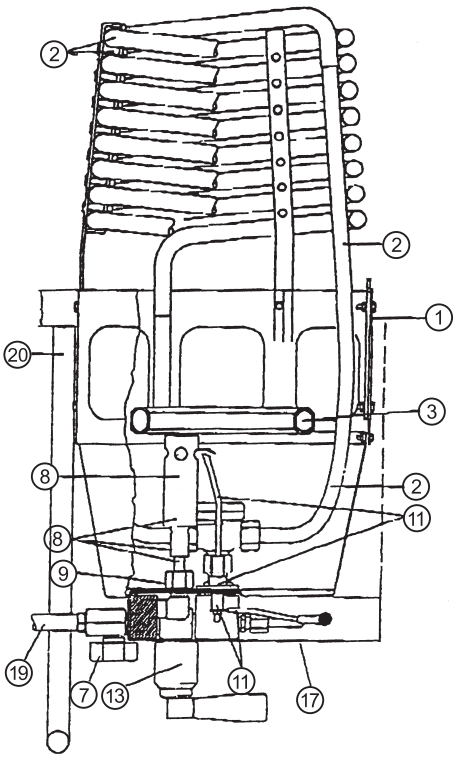

Ansicht / Schnitt

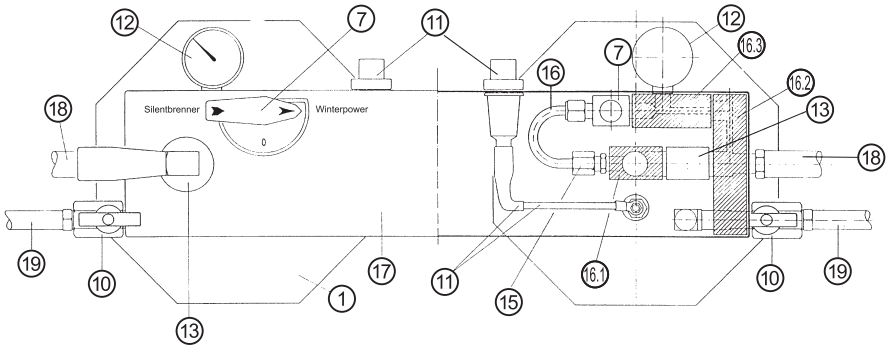


Ansicht Unterseite


Unterseite / Schnitt

① Gehäuse
② Spiralen
③ Düsenkranz
⑤ Silentbrennereinheit
⑦ Silent- und Winterpowerventil
⑧ Pilotflammeneinheit
⑩ Pilotflammenventil
⑪ Zündeinheit
⑫ Manometer
⑬ Brennerventil “Duplex”
⑯ Verteilerblock
⑰ Armaturenabdeckung
⑱ Flüssiggasschlauch
⑲ Gasphaseschlauch
⑳ Bedienungsbügel


Brenner FB V mit Magnetventil

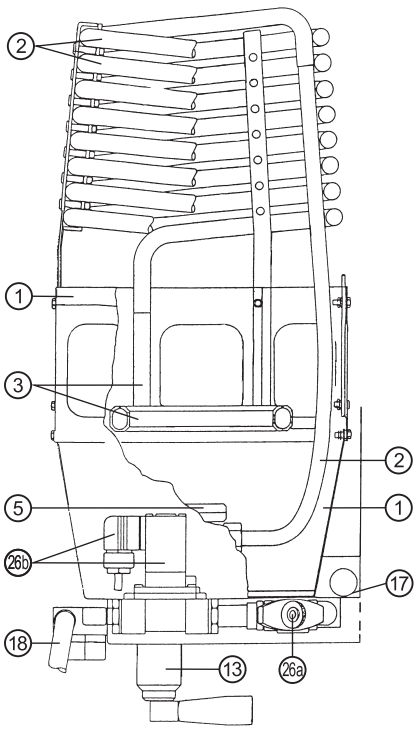

Ansicht / Schnitt

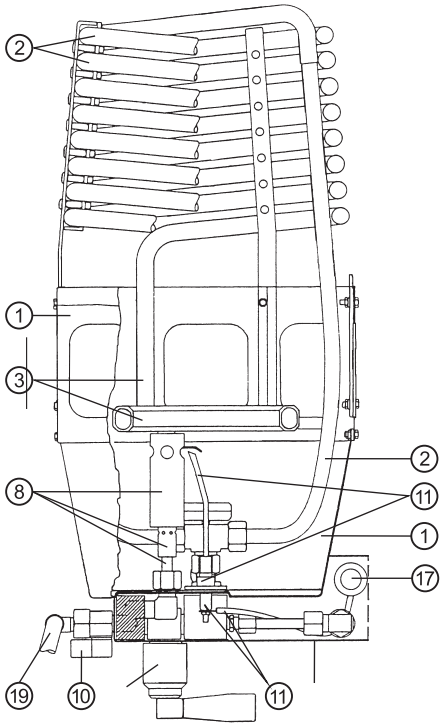

Ansicht / Schnitt

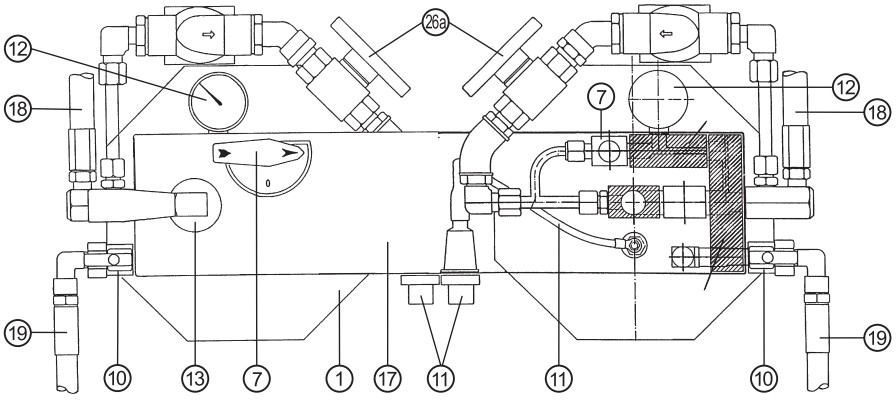


Ansicht Unterseite


Schnitt Unterseite

① Gehäuse
② Spiralen
③ Düsenkranz
⑤ Silentbrennereinheit
⑦ Silent- und Winterpowerventil
⑧ Pilotflammeneinheit
⑩ Pilotflammenventil
⑪ Zündeinheit
⑫ Manometer
⑬ Brennerventil “Duplex”
⑰ Armaturenabdeckung
⑱ Flüssiggasschlauch
⑲ Gasphaseschlauch
㉖a Absperrventil
㉖b Magnetventil


Brenner FB 6

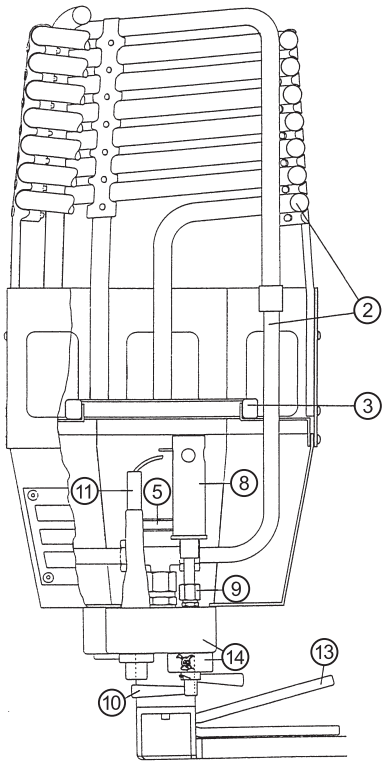

Ansicht / Schnitt

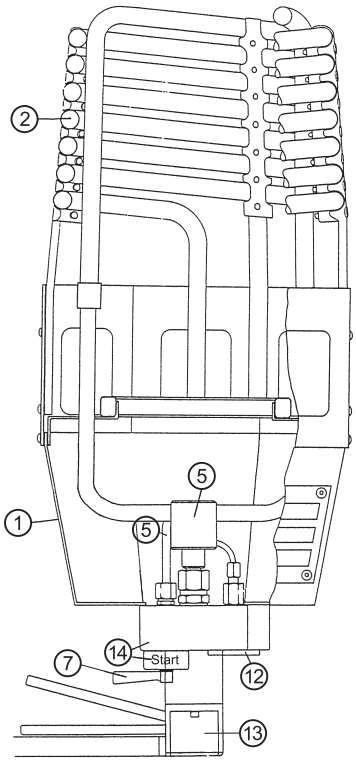

Ansicht / Schnitt

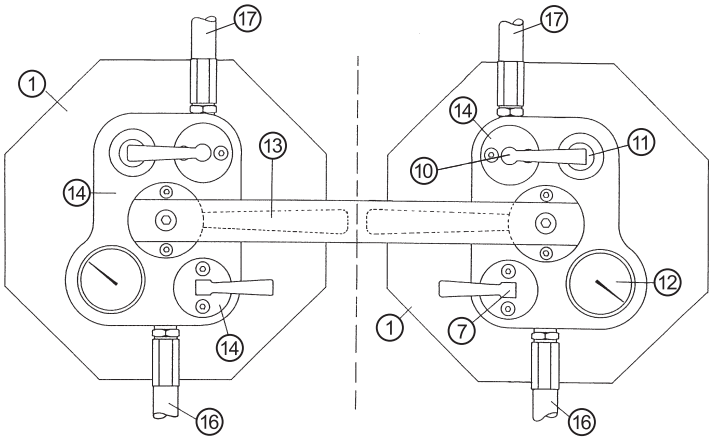


Ansicht Unterseite
Bedienelemente linke Seite

Ansicht Unterseite
Bedienelemente rechte Seite

① Gehäuse
② Spiralen
③ Düsenkranz
⑤ Silenteinheit / Startbrenner
⑦ Silentventil / Startventil
⑧ Pilotflammeneinheit
⑩ Pilotflammenventil
⑪ Zündeinheit
⑫ Manometer
⑬ Flüssigphaseentnahmeventil
⑭ Verteilerblock
⑯ Flüssiggasschlauch
⑰ Gasphaseschlauch

Doppelbrenner FB 6 mit Magnetventil

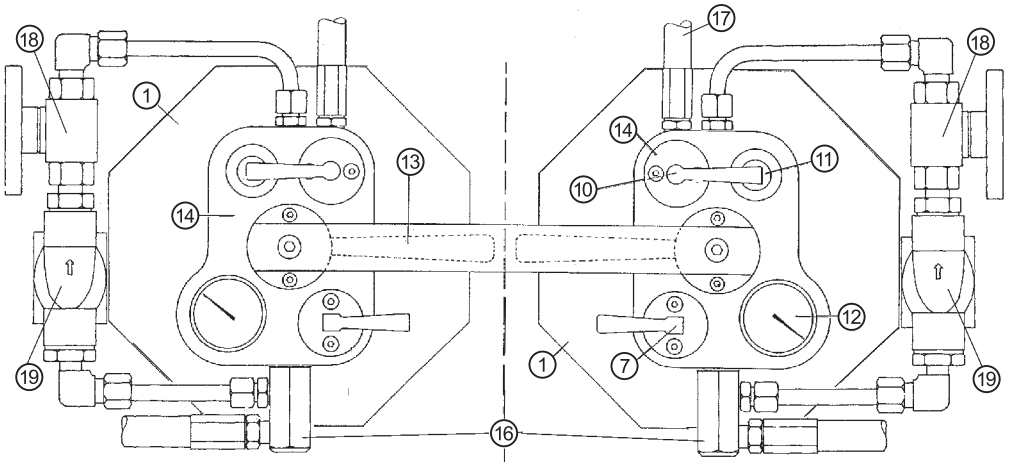


Ansicht Unterseite
Bedienelemente linke Seite

Ansicht Unterseite
Bedienelemente rechte Seite

① Gehäuse
⑦ Silentventil/Startventil
⑧ Pilotflammeneinheit
⑩ Pilotflammenventil
⑪ Zündeinheit
⑫ Manometer
⑬ Flüssigphaseentnahmeventil
⑭ Verteilerblock
⑯ Flüssigphaseeingang
⑰ Gasphaseschlauch
⑱ Absperrventil (Magnetventil)
⑲ Magnetventil

Gasanlage Doppelbrenner FB V mit Winterpowerventil


① Flüssigphaseentnahmeventil
② Fahrventil “Duplex”
③ Gasphasenentnahmeventil
④ Druckminderventil
⑤ Pilotflammenventil
⑥ Höchststandsanzeiger
⑦ Überdruckventil
⑧ Schnellkupplung Flüssigphase
⑨ Stecknippel
⑩ Schnellkupplung Gasphase
⑪ Füllstandsanzeige
⑫ Pilotflamme
⑬ Druckmanometer
⑭ Verdampferspirale
⑮ Hauptdüsenkranz
⑯ Bypassventil
⑰ Silentventil
⑱ Silentbrenner
⑲ Winterpowerventil

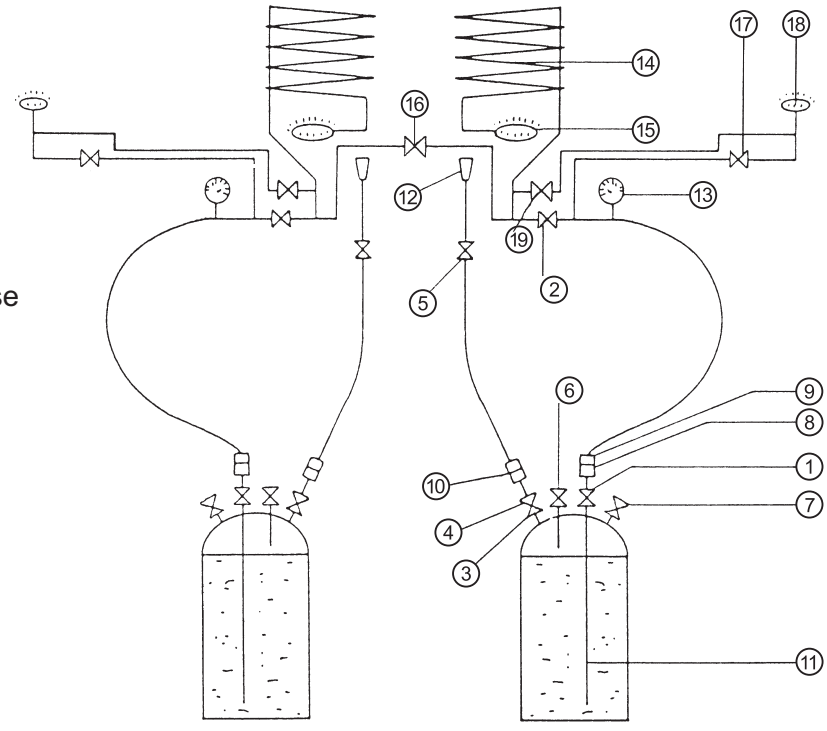

(Bei der Version 2 der Winterschaltung ersetzt ein Dreiwegeventil die beiden Ventile ⑰ und ⑲)


Gasanlage Doppelbrenner FB 6

① Flüssigphaseentnahmeventil
② Fahrventil “Duplex”
③ Gasphasenentnahmeventil
④ Druckminderventil
⑤ Pilotflammenventil
⑥ Höchststandsanzeiger
⑦ Überdruckventil
⑧ Schnellkupplung Flüssigphase
⑨ Stecknippel
⑩ Schnellkupplung Gasphase
⑪ Füllstandsanzeige
⑫ Pilotflamme
⑬ Druckmanometer
⑭ Verdampferspirale
⑮ Hauptdüsenkranz
⑯ Silentventil
⑰ Silentbrenner
⑱ Startventil

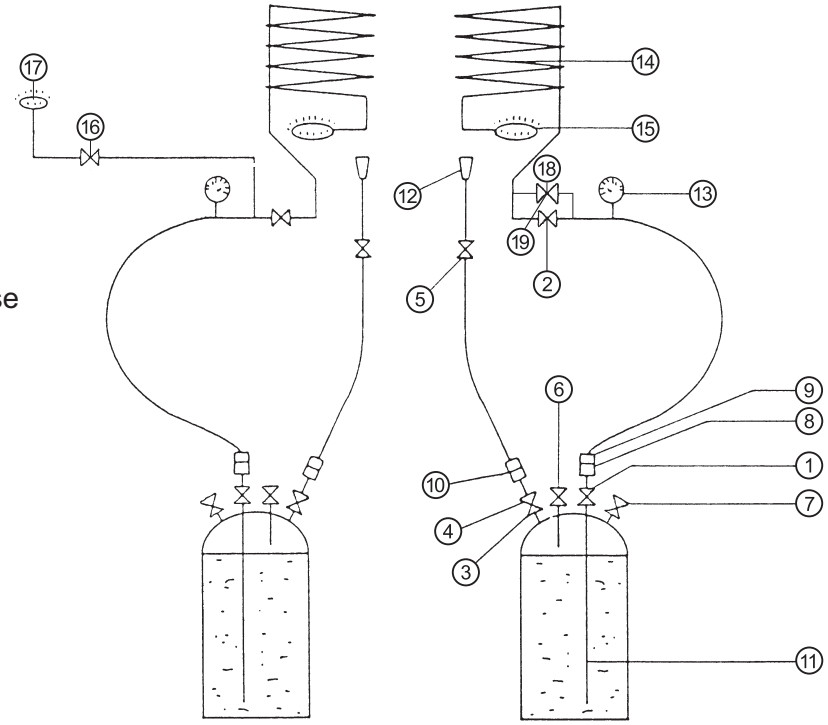


Gasanlage Einzelbrenner


① Flüssigphaseentnahmeventil
② Fahrventil
③ Gasphasenentnahmeventil
④ Druckminderventil
⑤ Pilotflammenventil
⑥ Höchststandsanzeiger
⑦ Überdruckventil
⑧ Schnellkupplung Flüssigphase
⑨ Stecknippel
⑩ Schnellkupplung Gasphase
⑪ Füllstandsanzeige
⑫ Pilotflamme
⑬ Druckmanometer
⑭ Verdampferspirale
⑮ Hauptdüsenkranz
⑯ Bypassventil
⑰ Silentventil
⑱ Silentbrenner
⑲ Winterpowerventil

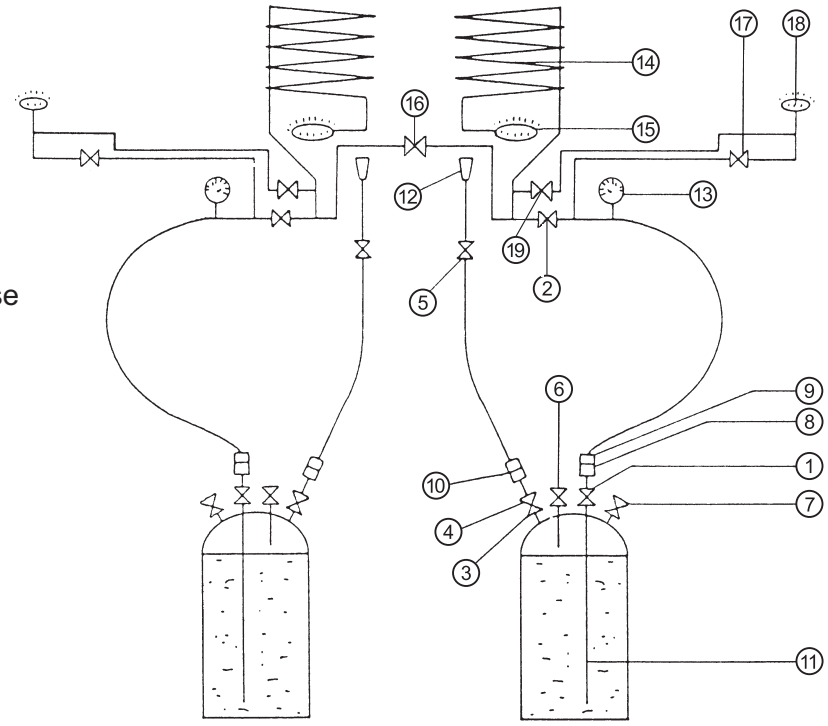


Schema Ringleitung Rego

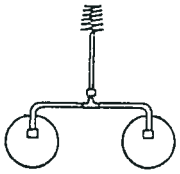


2 Anschlüsse

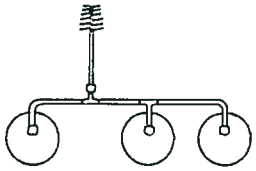

3 Anschlüsse

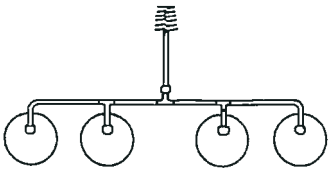


4 Anschlüsse

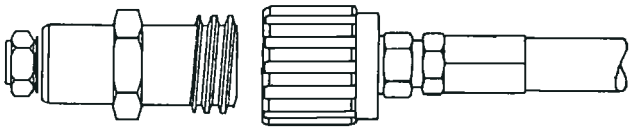


Regoanschluß mit Blindverschluß für nicht an Gasflaschen angeschlossene Ringleitungseingänge


Schema Ringleitung Tema

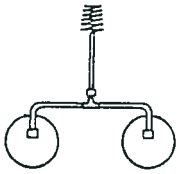

2 Anschlüsse

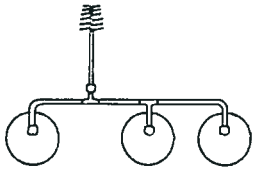


3 Anschlüsse

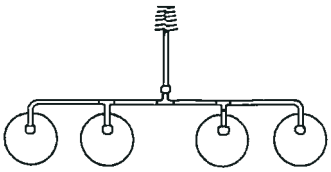


4 Anschlüsse



Temanippel mit Blindverschluß für nicht an Gasflaschen angeschlossene Ringleitungseingänge

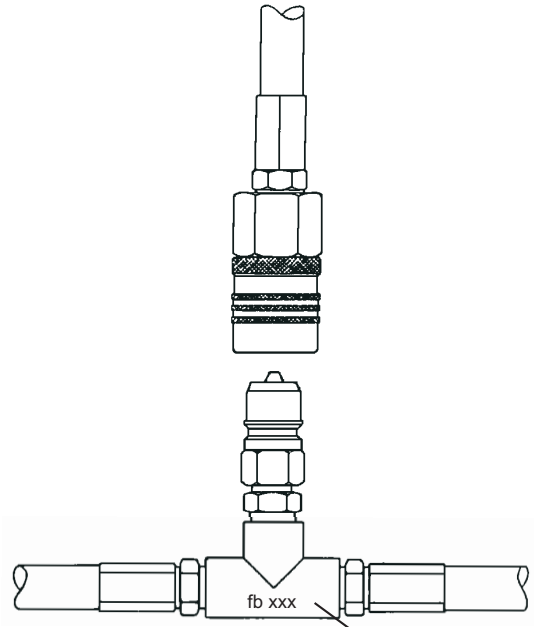

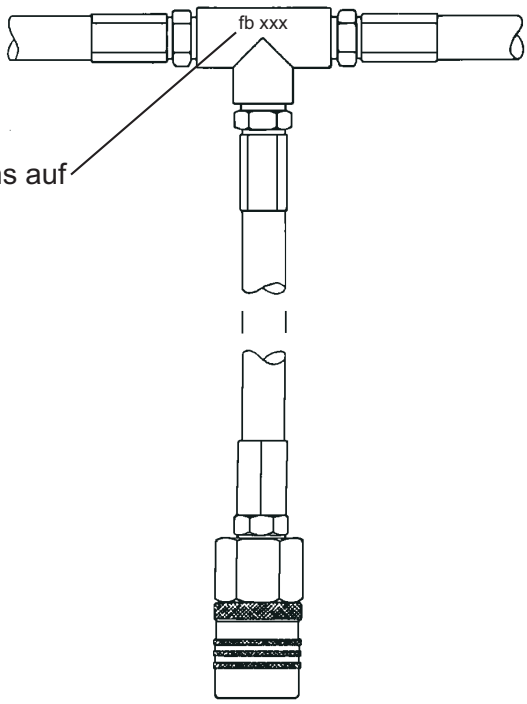

Werk Nr. des Ballons auf allen Ringleitungen

Notizen